




Nezamykejte otevřené dveře.



Lištu vícebodového zámku nenatírejte.



Část zámku, která přesahuje přes výšku dveří zakraťte.

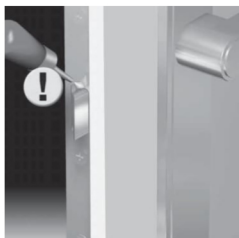

Označená místa mazejte alespoň 1x ročně silikonovým olejem.


Nevrtejte do zámku. Při vrtání děr pro kování doporučujeme vícebodový zámek vyjmout.



Dbejte na to, aby cylindrická vložka a kování bylo kolmo na osu dveří.




Utáhněte šrouby tak, aby nedeformovaly čelní lištu a umožňovali volný pohyb rozvor. Použijte šrouby vhodného průměru.

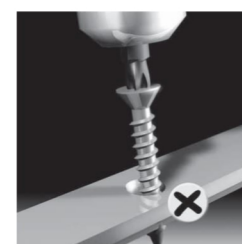

Střelka a závora musí volně zajíždět/zapadat do protiplechu.

Při transportu nenoste dveře za kliku.

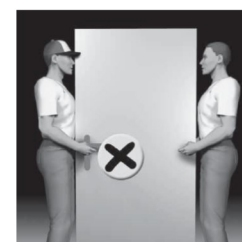

Pokud není namontována cylindrická vložka, použijte pro zamykání instalační klíč Roto.